


Termostat T3R – postup párování

Pozn.: sada T3R je spárována již z výroby – tento postup využijete buď v případě výměny jednoho ze zařízení (termostatu nebo spínací jednotky), nebo v případě neúmyslného zrušení komunikace (např. reset spínací jednotky). Zařízení je nutné znovu spárovat též po resetu termostatu do továrního nastavení.



1. vyresetujte napárování displejové jednotky (termostatu) :

- nejprve stiskněte jakékoli tlačítko, aby termostat přešel ze spořice na ovládací obrazovku

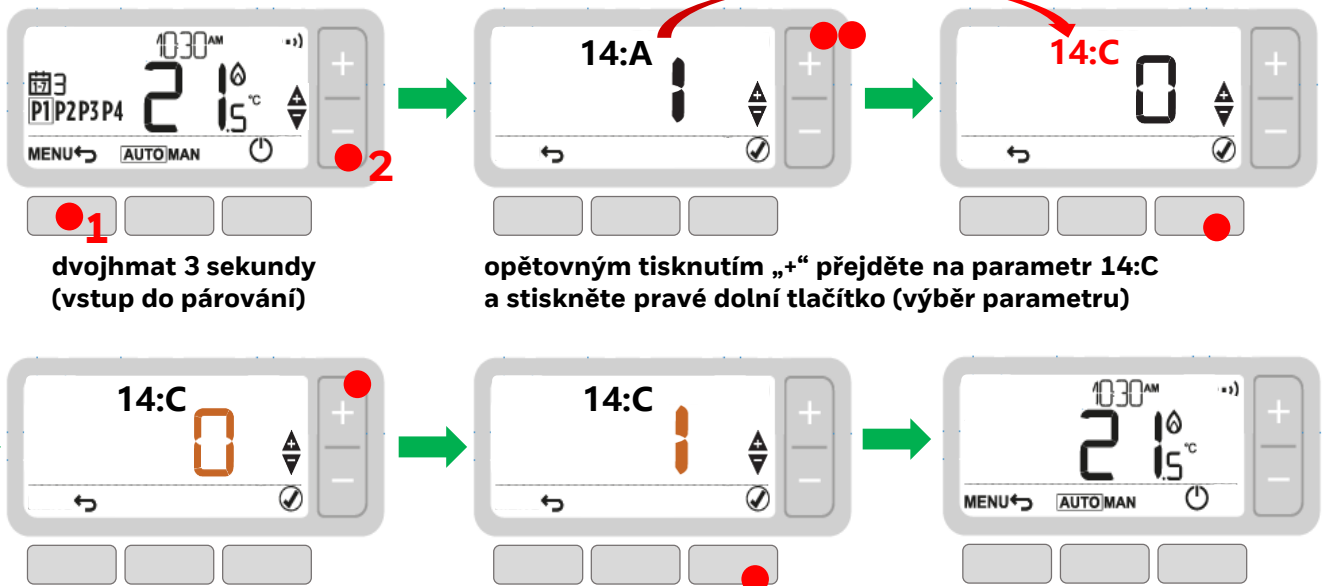

dvojhmát 3 sekundy
(vstup do párování)


opětovným tisknutím „+“ přejděte na parametr 14:C
a stiskněte pravé dolní tlačítko (výběr parametru)

bliká „0“ – tlačítkem „+“ zadejte „1“ a potvrďte pravým dolním tlačítkem,

... displej se sám vrátí zpět na základní obrazovku

2. vyresetujte spínací jednotku :


stiskněte tlačítko v otvoru
(sponkou nebo jiným špičatým předmětem)
na 3 sekundy

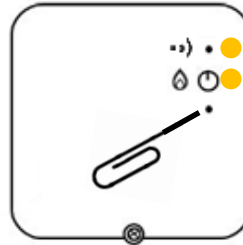

- obě LED diody zasvítí oranžově
a zhasnou


3. uveďte spínací jednotku do párovacího režimu :

stiskněte ovládací tlačítko
na 3 sekundy

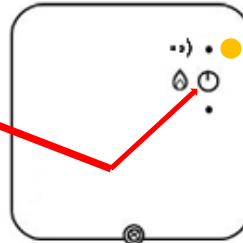


- komunikační LED dioda
bude blikat oranžově

4. uveďte termostat do párovacího režimu a spárujte jej se spínací jednotkou :

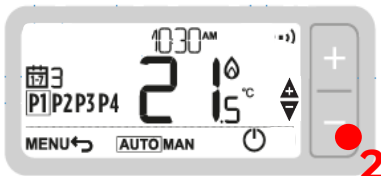



1
dvojmat 3 sekundy

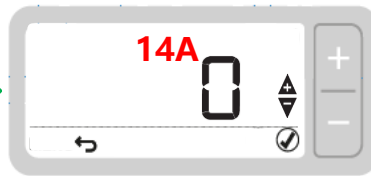

pravým dolním tlačítkem potvrďte




bliká „0“ – tlačítkem „+“ zadejte „1“
a potvrďte pravým dolním tlačítkem

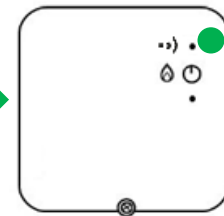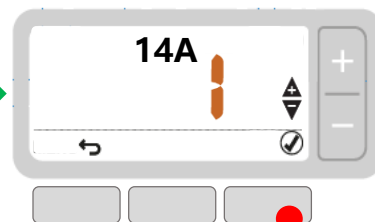

komunikační LED spínací jednotky
přestane blikat oranžově
a rozsvítí se zeleně

5. navratte se na základní obrazovku

(2x stiskněte levé dolní tlačítko ↶)

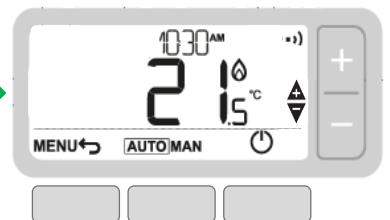

HOTOVO !